

INSTRUKCJA

LAGOM

DESKWISE™

BIURKO ELEKTRYCZNE



Ważne wskazówki bezpieczeństwa	2
Lista części	3-5
Montaż	6-9
Wypożyczenie	
Błat	10
Stelaż	10
Przepust kablowy	10
Kanał kablowy	11
Panel sterujący - kontroler wysokości	
Informacje ogólne	12
DPG – 1K	12
DPG – 1M	13-14
DPG – 1C	15-16
Zerowanie i ruch	17
Oświetlenie Ambient	
Standard	18
Lightbeam	19
Gwarancja	20
Podziękowanie	20

 **DESKWISE**

Copyright © 2021 Deskwise. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

ZACHOWAJ TEN DOKUMENT


Instrukcja zawiera wskazówki użytkowania oraz bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane podczas montażu, użytkowania oraz przechowywania tego produktu. Nieprzestrzeganie instrukcji grozi utratą gwarancji.

- Nie siadaj oraz nie stawaj na ramie z blatem, nie czołgaj się oraz nie leż pod ramą z blatem.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów pod biurkiem powyżej 60 cm wysokości.
- Upewnij się, że żadne przeszkody nie stoją na torze ruchu biurka oraz że blat nie dotyka ścian, a przewody podłączone są w taki sposób, że nie zostaną naciągnięte w najwyższym położeniu blatu.
- Trzymaj dzieci z daleka przed elektrycznie regulowanym biurkiem, mediaportem oraz urządzeniami sterującymi. Istnieje możliwość porażenia prądem.
- Biurko zostało wykonane z przeznaczeniem do pracy biurowej i domowej w warunkach suchych. Unikaj kontaktu wszystkich komponentów elektrycznych (mediaport, urządzenie sterujące wysokością, pilot LED, ładowarka indukcyjna) z wodą oraz innymi płynami. Biurko nie jest przeznaczone do użytku zewnętrznego.
- Nie otwieraj żadnych gotowych komponentów (stelaż, rynnę kablową, mediaport, urządzenie sterujące wysokością, pilot LED, ładowarka indukcyjna) - grozi porażeniem prądem.
- Wysokość biurka ustawiana jest w ściśle dobranych przedziałach, tak by dobrać najbardziej ergonomiczną pozycję. Wszelkie próby użycia poza zakresem standardowym użytkownik wykonuje na własne ryzyko.
- Produkt został zaprojektowany do pracy w cyklach 10% (2 minuty ciągłej pracy, 18 minut spoczynku).
- Używanie biurka w celach innych niż docelowe przeznaczenie ściśle nie rekomendowane.
- Nie podłączaj do mediaportu urządzeń wymagających mocy wyższych niż zalecane (więcej w zakładce mediaport).
- Jakiegokolwiek przekładanie przewodów w rynnie kablowej wykonywać przy odłączonym zasilaniu biurka z gniazdka elektrycznego (dwie wtyczki).
- Po dwóch tygodniach od złożenia mebli należy dokręcić śruby, a następnie kontrolować ich stan kilkakrotnie w ciągu roku.
- Wszystkie powierzchnie przecierać do czysta szmatką zwilżoną delikatnym środkiem czyszczącym, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką
- Zakres regulacji wysokości siedzenia: 59,5 - 127 cm
- Maksymalne obciążenie: 150 kg
- Zakres temperatury podczas użycia: +5 do +40 stopni C
- Zakres temperatury podczas przechowywania: -10 do +50 stopni C
- Wilgotność: 20% do 80% w temperaturze +30 stopni C.
- Jeśli biurka nie można obniżyć lub podnieść, należy sprawdzić podłączenia wtyczek silników z zasilaczem i upewnić się, że wszelkie zmiany w podłączaniu / rozłączaniu wykonywane są przy odłączonym zasilaniu z gniazdka elektrycznego.

Lista części


Opakowanie główne - karton

- W przypadku biurka lżejszych niż 50 kg zestaw składa się z jednej, większej paczki
- W przypadku biurka cięższych niż 50 kg zestaw składa się z dwóch paczek (większej i mniejszej zawierającej kolumny elektryczne Linak)

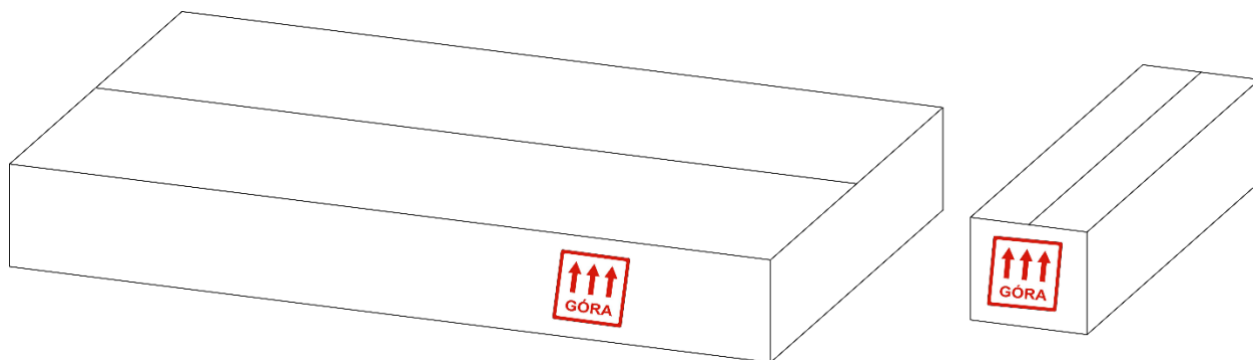


Blat z belką

1 szt.

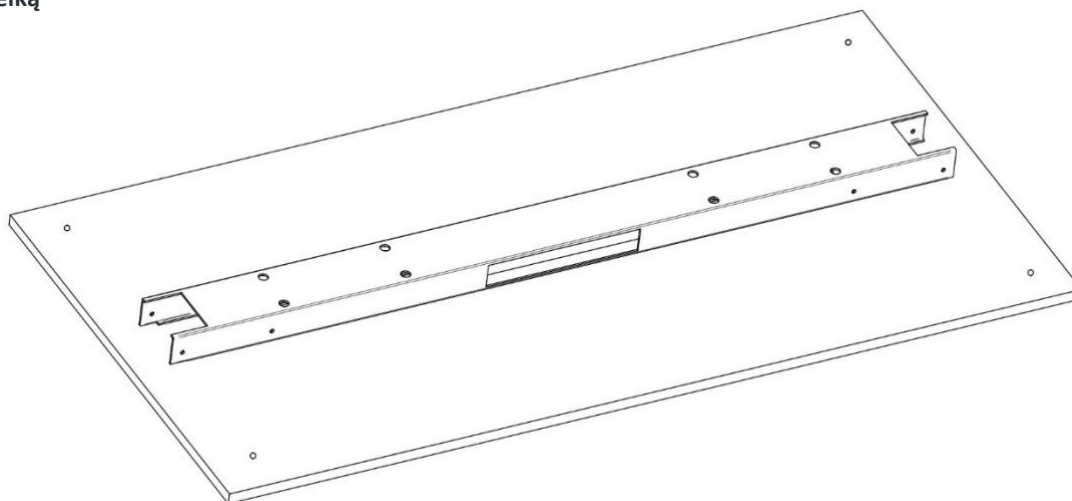


Podpory blatu

2 szt.

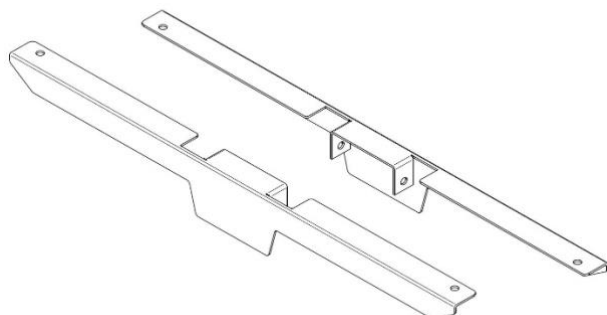


Stopy

2 szt.

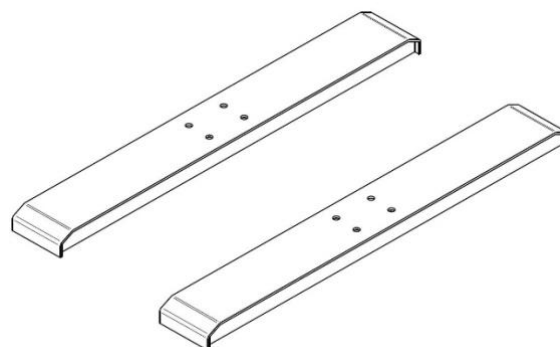


Kolumny elektryczne Linak DL6

2 szt.

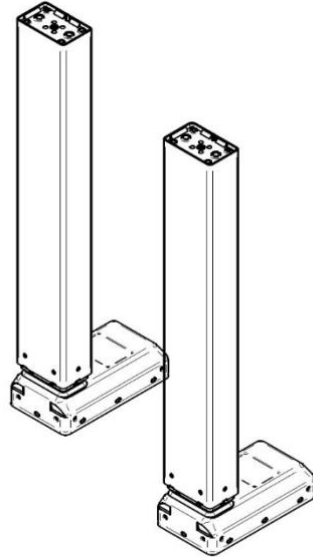


*Rynna stała

1 szt.

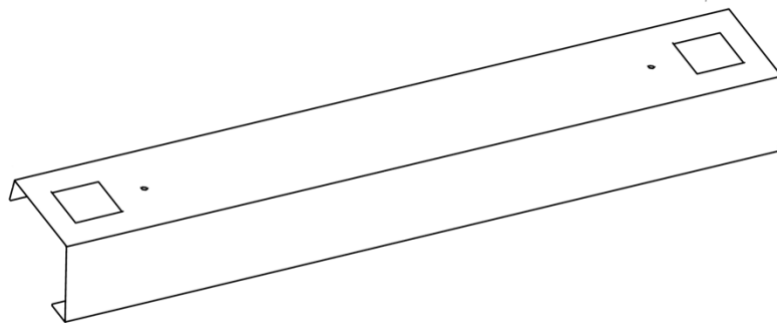

*Rynna uchylna

1 szt.

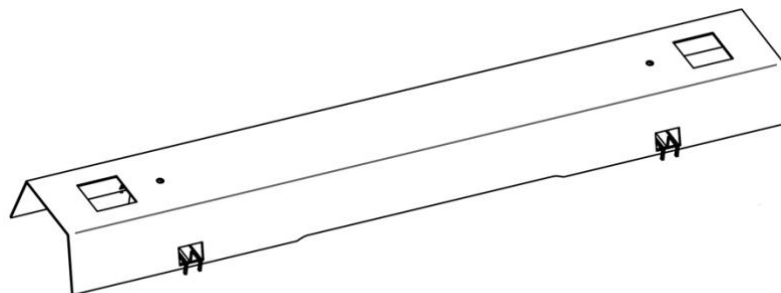

Kartonik z akcesoriami


2 szt.



*w zależności od wyposażenia dodatkowego

Lista części


W kartoniku z akcesoriami:



Śruby

Łączące blat z podporami


4 szt.

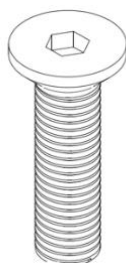

Wkręty

Łączące stopy z kolumnami el. oraz kolumny el. z belką


16 szt.



Wkręty

Łączące kontroler z blatem


2 szt.

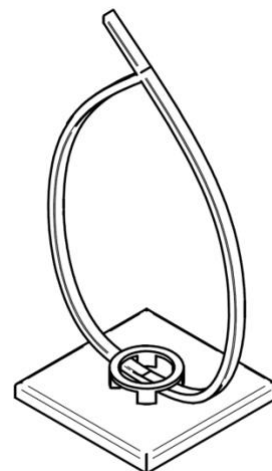

Elementy organizacyjne do kabli

Łączące kable z blatem


4 szt.

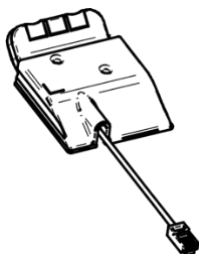

Kontroler wysokości Linak

DPG-1K* lub
DPG-1M* lub
DPG-1C*


1 szt.

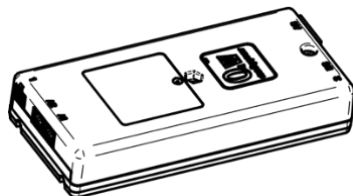

Skrzynka kontrolna Linak

Do podłączenia kontrolera, kabli do kolumn oraz kabla zasilającego

1 szt.

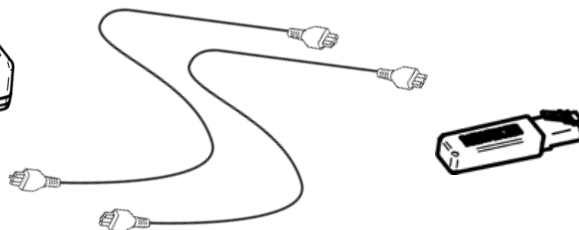

Kable do kolumn

Łączące skrzynkę kontrolną z kolumnami


2 szt.

*Desk Sensor Linak

1 szt.

Kabel zasilający, podkładki filcowe do stóp


*pilot LED, zasilacz LED, listwa zasilająca

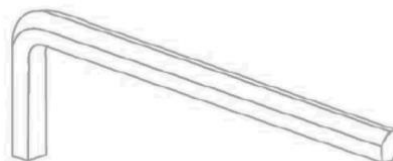

Klucz imbusowy M4

1 szt.

*w zależności od wyposażenia dodatkowego

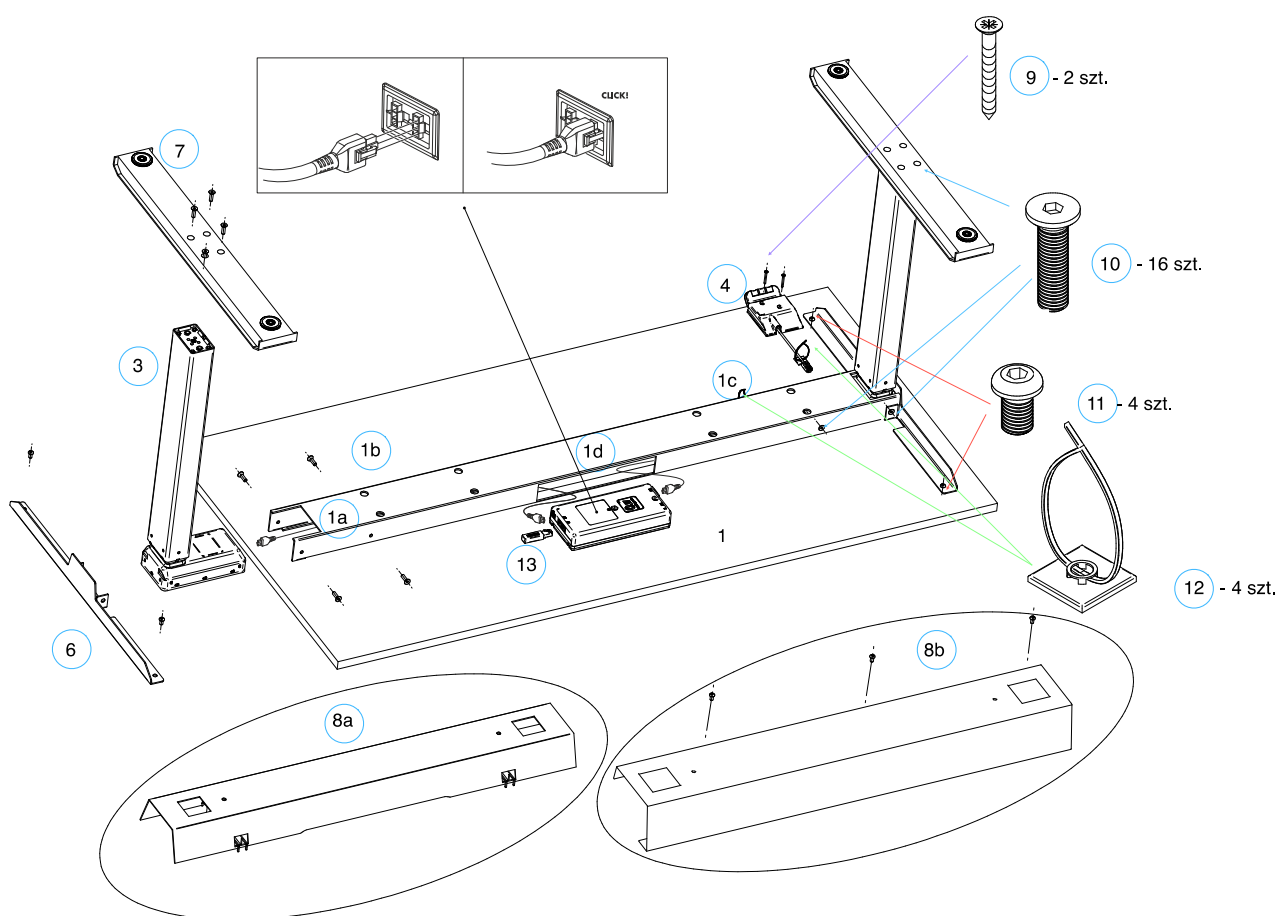

1. Karton ustaw zgodnie ze stroną wyznaczoną na nim. Otwórz wieko oraz piankę i wyjmij poszczególne elementy konstrukcyjne, kartonik ze śrubami, kluczem i akcesoriami niezbędnymi do pracy biurka oraz wyposażenie dodatkowe, jeśli występuje.


2. Wyjmij blat (1) i ułóż go prawą stroną na dołączonej piance.

3. Podłącz przewody (2) do kolumn elektrycznych (3), a następnie wsuń przewody i kolumny do belki (1a).


4. Przewód kontrolera wysokości (4) wsuń w wybrany otwór po preferowanej stronie w belce - lewa (1b) lub prawa (1c)

5. Przez otwór w belce (1d) wyjmij wszystkie wprowadzone przewody i podłącz do skrzynki kontrolnej (5). Jeśli został wybrany z wyposażenia opcjonalnego Desk Control (13), również podłącz. Podłącz przewód zasilający i schowaj skrzynkę kontrolną (5).


6. Wsuń podpory blatu (6).

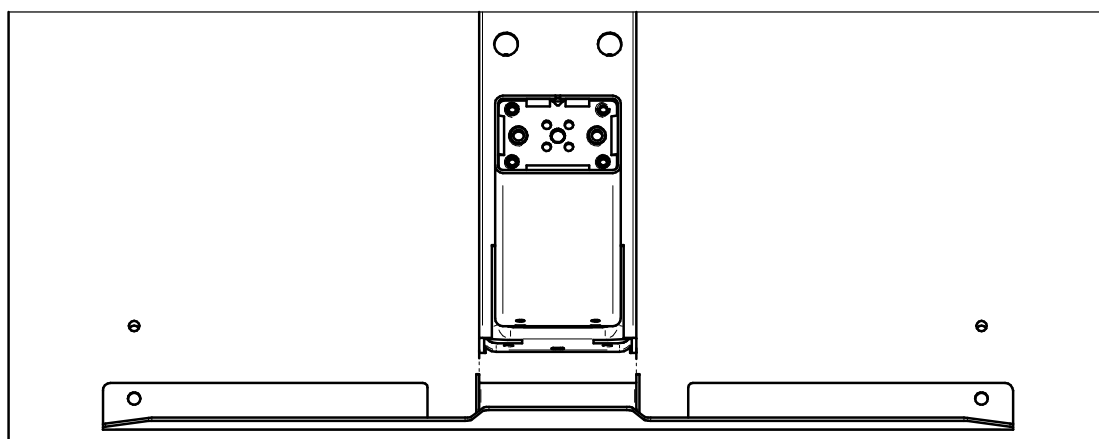


7. Wkręć śruby (11) łączące podpory z blatem. Wkręć wkręty (10) łączące kolumny z belką. Wkręć wkręty (10) łączące stopy (7) z kolumnami elektrycznymi (3).

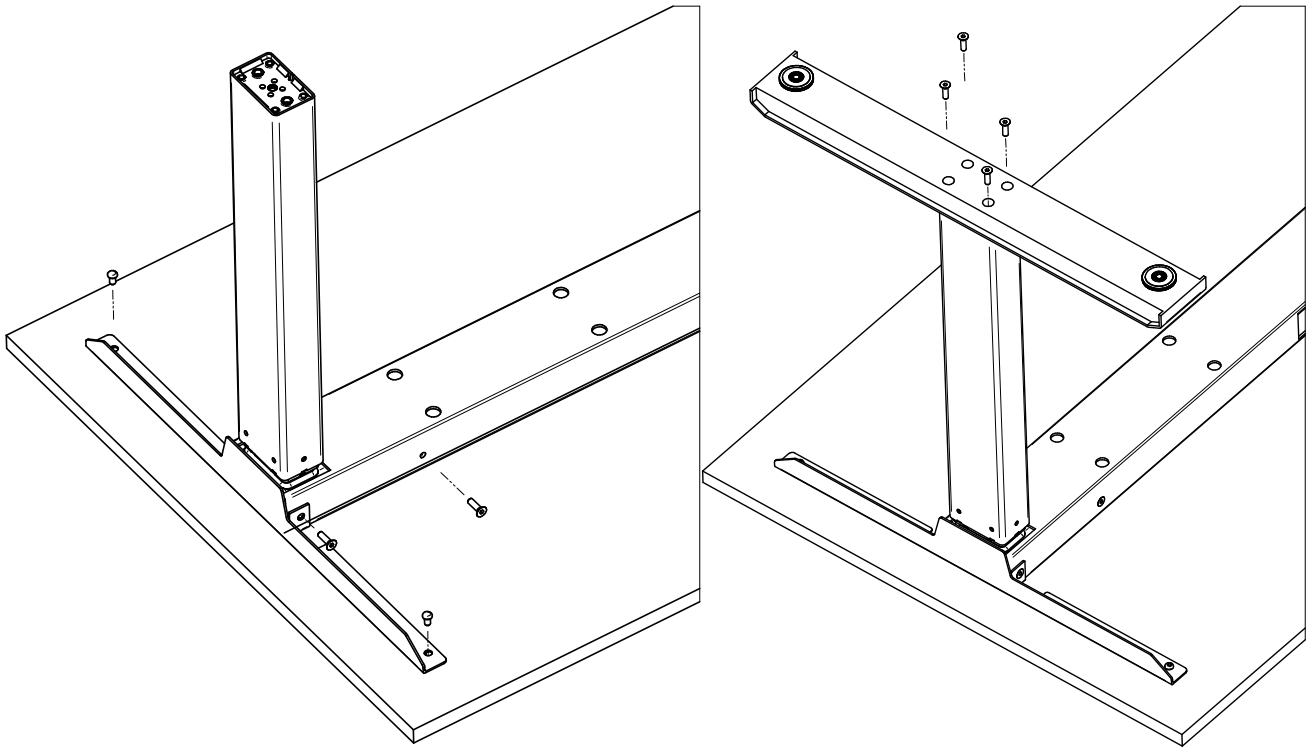


8. Wkręć wkręty (9) łączące kontroler wysokości (4) z blatem.

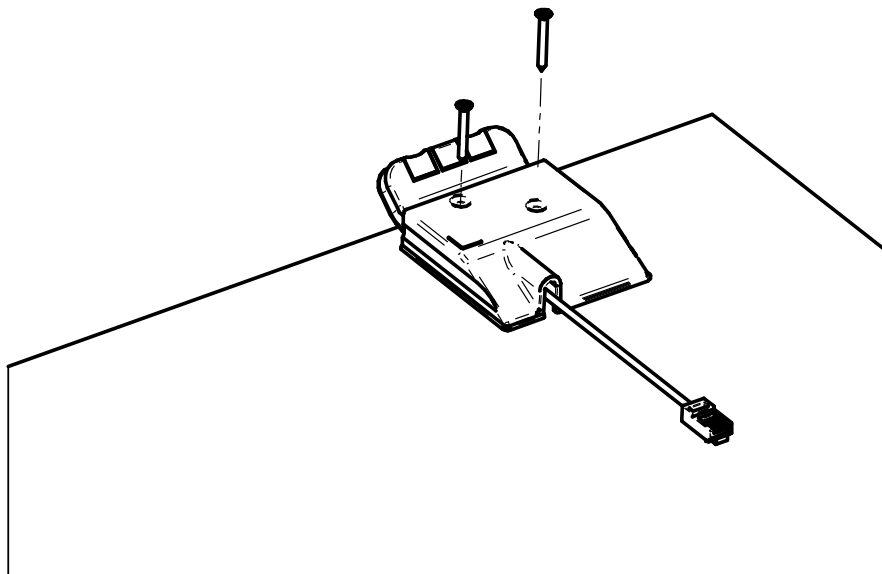

*Kanał kablowy stały (8b) należy zamontować z użyciem śrub (11). Dla biurka o szerokości do 1600 mm kanał kablowy wymaga 3 śrub (11), dla szerokości powyżej 1600 mm wymaga 5 śrub (11).

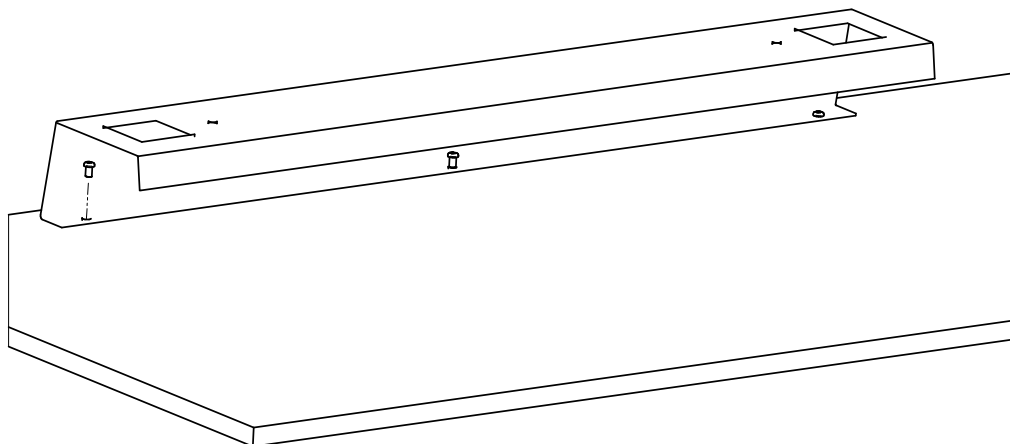


*Kanał kablowy uchylny (8a) należy zamontować na gotowych uchwytach po obróceniu biurka.

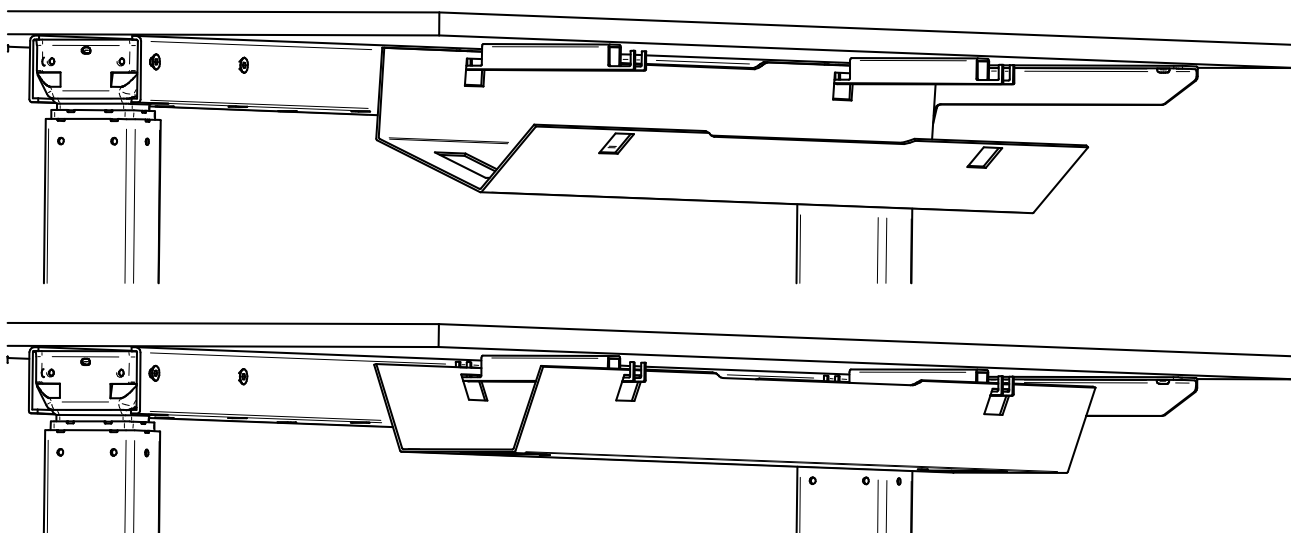

*Oświetlenie Standard oraz Lightbeam


Oświetlenie Standard – należy podłączyć okrągłą (1) wtyczkę od sterownika LED znajdującego się przy biurku do zasilacza (2). Następnie podłączyć kabel zasilający (3) do zasilacza (2).

Oświetlenie Lightbeam – należy podłączyć podłączyć kabel zasilający (3) do zasilacza (2).

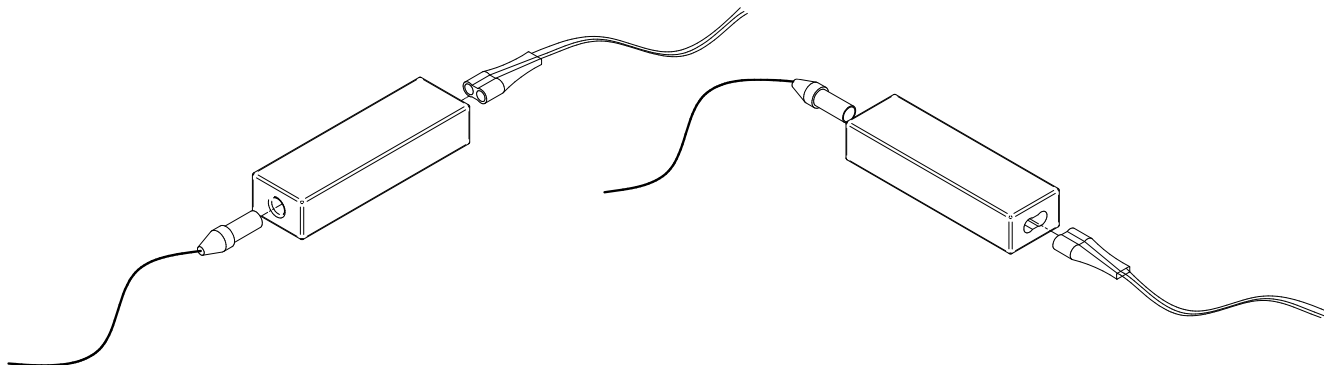


*w zależności od wyposażenia dodatkowego

9. Luźne przewody należy spiąć za pomocą zespołu elementów (12) i przykleić w preferowanych miejscach pod blatem.

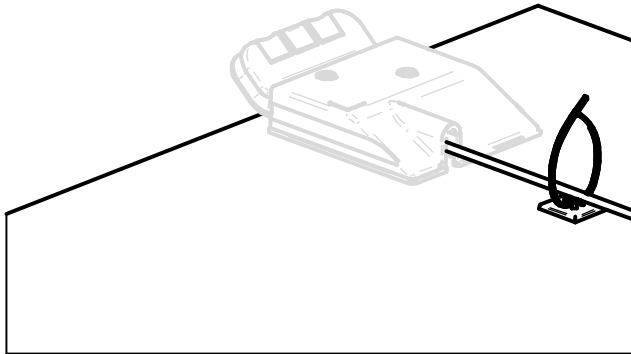

10. Biurko obróć do pozycji stojącej. Zaleceniem jest, ze względu na wagę zestawu (+/- 50 kg), wykonać obrót w dwie osoby dorosłe.

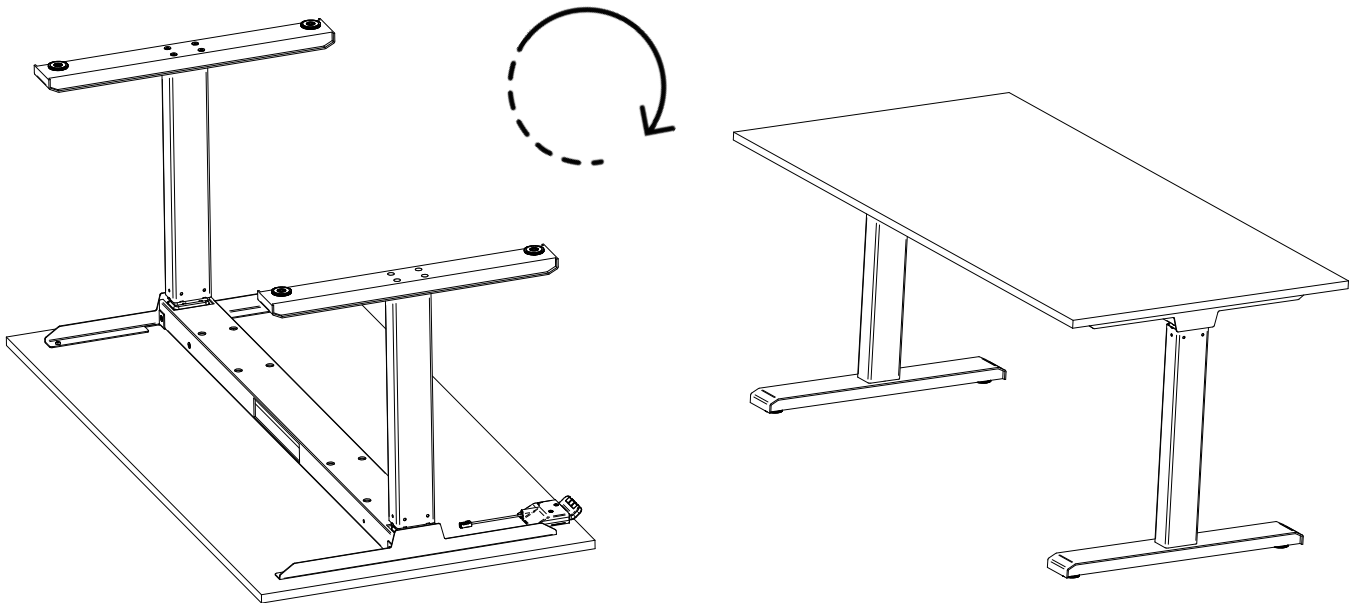

10. Podłącz kabel zasilający do prądu.

Poziomowanie

Przy pomocy regulatorów wkręconych w stopy wypoziomuj biurko. Jest to czynnością niezbędną do uzyskania optymalnych parametrów pracy kolumn elektrycznych. Niewypoziomowanie grozi utratą gwarancji i uszkodzeniem kolumn elektrycznych.

Kalibracja

Po podłączeniu przechyl panel w dół i przytrzymaj, aby skalibrować system podnoszenia. Zobaczysz charakterystyczny uskok biurka w dół. Gotowe.

Instrukcja montażu VIDEO dostępna jest pod adresem YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v= mlvNhfgMHc>



LAGOM

Blat

Blat o grubości 18 mm (sklejka) lub 20 mm (lite drewno) wykonany z naturalnego drewna pokrytego lakierem półmatowym. W zależności od preferencji:

- Sklejka brzoźowa klasy I – jednolita jasna i gładka powierzchnia pozbawiona wad i wstawek, szlifowana.
- Lity Dąb – bezkompromisowy blat, wykonany w 100% z sezonowanego, litego dębowego drewna na całym przekroju blatu. Najwyższa dostępna klasa produktu.

Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić wilgotną szmatką; w razie konieczności można używać detergentów o neutralnym PH.
- Rozlane płyny powinny być zawsze niezwłocznie wycierane lub w inny sposób usuwane, ponieważ długotrwałe wystawienie na działanie niektórych substancji może mieć negatywny wpływ na właściwości powierzchni.
- Rozlane płyny należy natychmiast dokładnie wytrzeć, zwłaszcza w pobliżu wycięć i połączeń.
- Zasadniczo wszelkie zabrudzenia czy rozlane substancje, takie jak herbata, kawa, wino itp., powinny zostać niezwłocznie usunięte, ponieważ po wyschnięciu mogą być trudne do usunięcia.
- Najlepszy rezultat daje wytarcie powierzchni do sucha za pomocą miękkiej ściereczki po każdym czyszczeniu na wilgotno.

Stelaż

Stelaż stworzony ze stali z myślą o dużej wytrzymałości i stabilności. Elektrycznie regulowany stelaż posiada dwa bardzo ciche (<56 dB) silniki wiodącego producenta na rynku. Maksymalne obciążenie dla stelaża elektrycznego to 150 kg, a stelaża stałego to 250 kg. Ładnego wykończenia nadaje powłoka lakiernicza. Silniki nie wymagają konserwacji. Przeznaczone są do pracy w cyklach 10% (2 minuty ciągłej pracy, 18 minut spoczynku). W belce stelaża znajduje się zasilacz oraz przewody do silników elektrycznych, których nie należy rozłączać. Kategorycznie zabrania się wszelkich czynności związanych z tymi podzespołami, gdy biurko jest podłączone do sieci elektrycznej - grozi porażeniem prądem. Składa się z 2 szt. kolumn elektrycznych podnoszących, 2 szt. podpór blatu, 2 szt. stóp z regulatorami i 1 szt. belki konstrukcyjnej.

Występuje w kolorze:

- Czarnym RAL 9005
- Białym RAL 9016
- Szarym RAL 9006

Kolumny elektryczne podnoszące: LINAK DL6


<https://cdn.linak.com/-/media/files/data-sheet-source/en/lifting-column-dl6-data-sheet-eng.pdf>

Zasilacz: LINAK CBD6S DC 40V, 200W




<https://cdn.linak.com/-/media/files/data-sheet-source/en/control-box-cbd6s-data-sheet-eng.pdf>

Przepust kablowy

Przepust służy do przeprowadzenia kabli od monitora lub innych urządzeń elektrycznych do lewej lub prawej strony pod powierzchnią roboczą blatu. Po wprowadzeniu kabli do przepustu znajdują się one w rynnie kablowej.

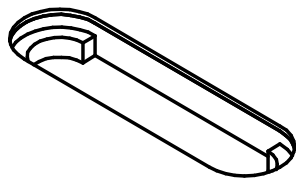

Przepust może być zamknięty tak, by przewody wychodził do środka biurka oraz do krawędzi tylnej biurka, w zależności od preferencji użytkownika.

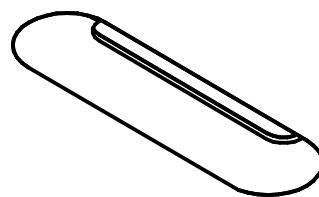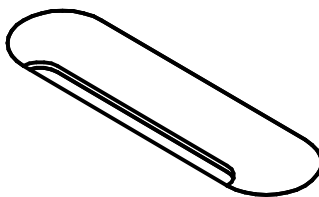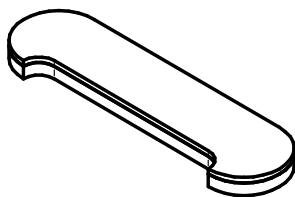


Wszelkie podłączenia i przeprowadzanie kabli należy wykonywać przy odłączonych wszystkich wtyczkach zasilających biurko i innych powiązanych urządzeniach – grozi porażeniem prądem.

Kanał kablowy

Rynna kablowa przeznaczona jest do wyprowadzenia wszelkich połączeń elektrycznych, w które wyposażone jest biurko oraz dodatkowych urządzeń. Umożliwia wyprowadzenie wiązki przewodów po lewej lub prawej stronie biurka. Współpracuje z przepustem na kable. Występuje w kolorze stelaża.

Wyróżniamy kanał kablowy:

- Stały (dla biurek o szerokości do 1600 mm kanał kablowy występuje w długości 900 mm, dla szerokości powyżej 1600 mm występuje w długości 1200 mm).

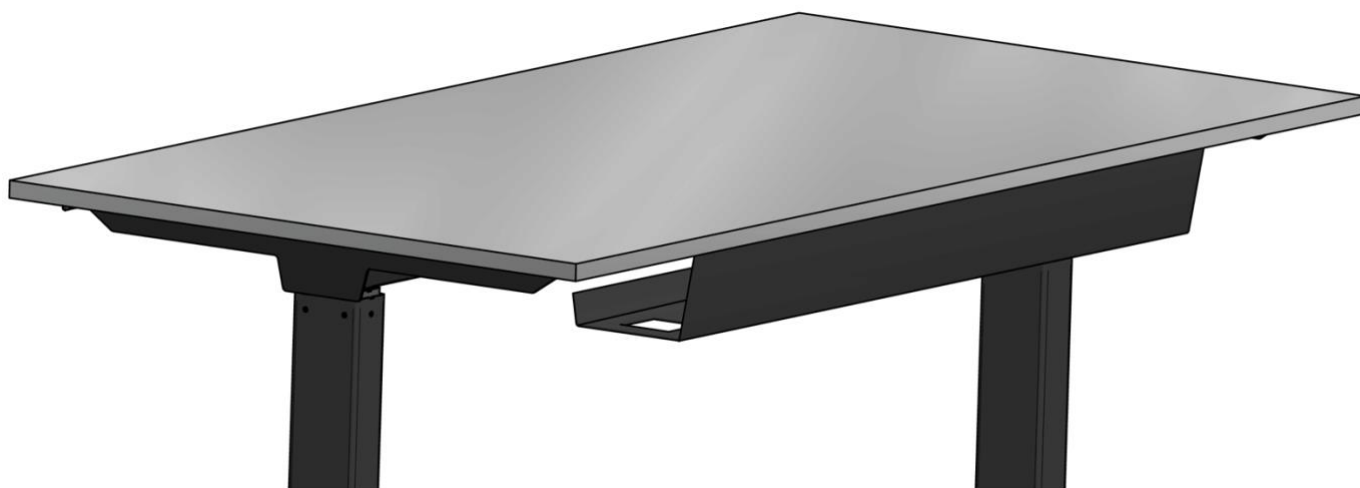

- Uchylny (dla biurek o szerokości do 1600 mm kanał kablowy występuje w długości 900 mm, dla szerokości powyżej 1600 mm występuje w długości 1200 mm).




Wszelkie podłączenia i przeprowadzanie kabli należy wykonywać przy odłączonych wszystkich wtyczkach zasilających biurko i innych powiązanych urządzeniach – grozi porażeniem prądem.

Panel sterujący kontroler wysokości DPG-1K

Podczas wykonywania operacji upewnij się, że żadne przeszkody nie stoją na torze ruchu biurka oraz że blat nie dotyka ścian, a przewody podłączone są w taki sposób, że nie zostaną naciągnięte w najwyższym położeniu blatu.

Jeśli nie została zrobiona jeszcze kalibracja biurka, koniecznie wykonaj ją teraz.

Po podłączeniu przechył panel w dół i przytrzymaj, aby skalibrować system podnoszenia. Zobaczysz charakterystyczny uskok biurka w dół. Gotowe.

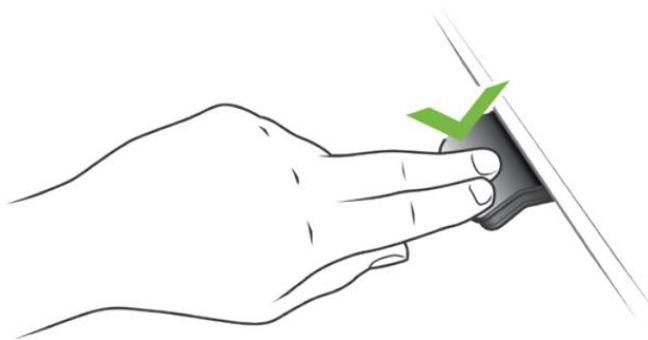

Panel sterujący wysokością posiada wiele użytecznych funkcji. Umożliwia przywołanie ulubionych pozycji z pamięci, przypomni o jej zmianie lub zrobi to automatycznie za Ciebie. Dzięki łączności Bluetooth możemy sterować wysokością za pomocą aplikacji mobilnej (Android/iOS) lub z poziomu komputera (Windows/MacOS). Aplikacja pozwala na dostosowanie planu aktywności przy biurku według własnych potrzeb. Wyliczy kalorie spalone podczas stania lub dostosuje plan tak, by spalić zadaną ilość kalorii w danym czasie.

W zależności od konfiguracji występują trzy rodzaje kontrolerów wysokości



DPG-1K



DPG-1M



DPG-1C

Panel biurkowy DPG1K

Twoje biurko jest wyposażone w intuicyjny panel biurkowy zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze i utrzymaniu aktywności przez cały dzień pracy.


Regulacja biurka

Wystarczy sięgnąć ręką i delikatnie odchylić cały panel — w górę lub w dół — i biurko podniesie się lub opuści. Naciskaj, aż znajdzie się na preferowanej wysokości. I gotowe!

Więcej na (VIDEO):

<https://www.linak.pl/segmenty/deskline/start/dpg1k/>

Panel sterujący kontroler wysokości DPG-1M

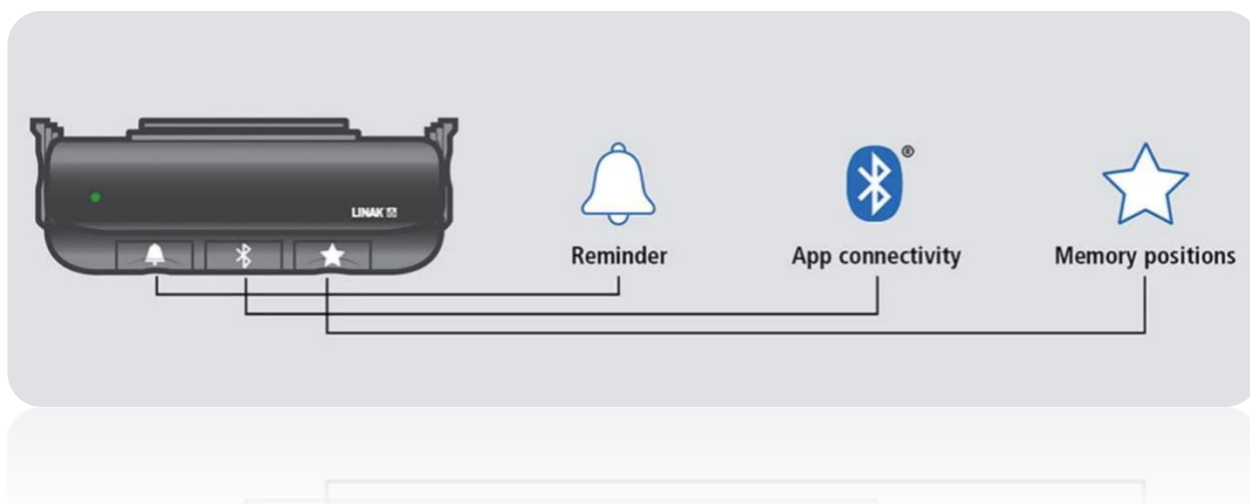

Panel biurkowy DPG1M

Twoje biurko jest wyposażone w intuicyjny panel biurkowy zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze i utrzymaniu aktywności przez cały dzień pracy. Dowiedz się, jak z niego korzystać, jak zapisywać własne preferowane pozycje siedząco-stojącej, jak otrzymywać powiadomienia, kiedy należy wstać oraz jak sparować biurko z aplikacją Desk Control™ i obserwować osobiste statystyki. Zaczynamy!

Regulacja biurka

Wystarczy sięgnąć ręką i delikatnie odchylić cały panel — w górę lub w dół — i biurko podniesie się lub opuści. Przytrzymaj panel, aż biurko znajdzie się na preferowanej wysokości. I gotowe!

Jeśli ustawisz preferowaną wysokość, to po jej osiągnięciu biurko zatrzyma się automatycznie na około 1 sekundę. Jeśli nadal będziesz naciskać panel, pulpit biurka będzie się przesuwać do momentu zwolnienia nacisku.

Zapamiętaj swoje preferowane pozycje pracy siedząco-stojącej

Dla panelu można zapamiętać dwie różne wysokości biurka. Dzięki temu biurko zawsze znajduje się na preferowanej wysokości — gdy siedzisz i gdy stoisz — oraz zapewnia optymalną ergonomię pracy.

Aby zapamiętać położenie biurka, zacznij od przesunięcia go do żądanej pozycji. Następnie spójrz na krawędź panelu biurka. Z prawej strony widać przycisk z gwiazdką ☆. Przytrzymaj wciśnięty przycisk przez 2 sekundy. Podczas zapisywania dioda LED mignie dwa razy. Gdy dioda LED zacznie świecić białym ciągłym światłem, oznacza to, że bieżąca pozycja użytkownika została zapisana i można zwolnić przycisk.

Nadpisz istniejące pozycje

Jeśli są już zapisane 2 pozycje i chcesz je nadpisać, wystarczy ustawić biurko w nowej pozycji i zapisać ustawienie, naciskając i przytrzymując przycisk z gwiazdką ☆ przez 2 sekundy. Zapisana wcześniej pozycja najbliższa tej wysokości zostanie nadpisana.

Zerowanie zapamiętanych pozycji

Aby wyczyścić zapisane pozycje, naciśnij i przytrzymaj przycisk z gwiazdką ☆ przez osiem sekund. Gdy dioda LED na krawędzi panelu miga na **czzerwono**, oznacza to, że czynność została zakończona. Teraz można zacząć od początku i zapisać nowe pozycje.

Ustawianie biurka w zapisanych pozycjach

Po zapisaniu jednej lub większej liczby preferowanych pozycji ustawianie biurka pomiędzy tymi pozycjami jest naprawdę łatwe. Naciśnij lub przechyl panel biurkowy — w górę lub w dół — i naciskaj, aż biurko zatrzyma się w pozycji, która została zapamiętana.

Pozwala to na zmianę z pozycji siedzącej na stojącą (i z powrotem) bez konieczności obserwowania panelu biurka.

Korzystaj z napędu automatycznego (funkcja opcjonalna)

Jeśli jest to pełna wersja panelu biurkowego, biurko może się automatycznie przemieszczać między preferowanymi pozycjami („automatyczny napęd”). Funkcję można aktywować przez połączenie biurka z aplikacją Desk Control.

Teraz wystarczy dwukrotnie nacisnąć panel w górę lub w dół, a biurko przesunie się do najbliższej z zapamiętanych pozycji. Aby przerwać lub zatrzymać ruch, zanim panel dotrze do zapamiętanej pozycji, wystarczy ponownie przechylić/nacisnąć panel biurkowy, a natychmiast przestanie się ono poruszać.

Panel sterujący kontroler wysokości DPG-1M

Korzystaj z napędu automatycznego – funkcja opcjonalna, polecana przez DESKWISE ❤️

Jeśli jest to pełna wersja panelu biurkowego, biurko może się automatycznie przemieszczać między preferowanymi pozycjami („automatyczny napęd”). Funkcję można aktywować przez połączenie biurka z aplikacją Desk Control.

Teraz wystarczy dwukrotnie nacisnąć panel w górę lub w dół, a biurko przesunie się do najbliższej z zapamiętanych pozycji. Aby przerwać lub zatrzymać ruch, zanim panel dotrze do zapamiętanej pozycji, wystarczy ponownie przechylić/nacisnąć panel biurkowy, a natychmiast przestanie się ono poruszać.

Gotowy na ruch? Uzyskaj przypomnienia o zmianie pozycji na stojącą lub siedzącą

Chcesz dostawać przypomnienia, o tym aby wstać i zadbać o zdrowie w ciągu dnia? Panel biurkowy zapewnia funkcję przypominania — jest to dioda LED pokazująca, kiedy należy wstać:



- **Kolor zielony:** Zachowujesz równowagę — jeszcze nie musisz wstawać!
- **Kolor pomarańczowy:** Podnieś biurko, nadszedł czas, aby wstać!
- Po zmianie pozycji, światło pomarańczowe zmieni się na zielone.

Samodzielnie określasz odstępy między zmianami pozycji

Samodzielnie decydujesz, jak często chcesz dostawać przypomnienia o tym, aby wstać i jak długo stać. Dostępne są wstępnie skonfigurowane interwały, z których można skorzystać. Ale można ustawić też swoje własne. Polecamy rozpocząć od wstawania co godzinę i stania przez pięć minut. Z czasem można wydłużyć ten odstęp do 10 lub 15 minut.

Uwaga: Zbyt długie stanie też nie jest dobre. To właśnie zmiana pozycji między siedzącą a stojącą zapewni Ci wszystkie korzyści.

Jak ustawić przypomnienie

Ustawianie „przypomnienia” jest łatwe. Spójrz na krawędź panelu biurka — po lewej stronie znajduje się przycisk 🔔. Naciśnij go, aby wybrać jeden z trzech przedziałów czasowych. Natężenie światła LED wskazuje wybrany przedział czasowy:

- Odstęp czasowy 1 (niska intensywność diody LED): „Przypomnij po 55 minutach w pozycji siedzącej”
- Odstęp czasowy 2 (średnia intensywność diody LED): „Przypomnij po 50 minutach w pozycji siedzącej”
- Odstęp czasowy 3 (duża intensywność diody LED): „Przypomnij po 45 minutach w pozycji siedzącej”

Domyślnie panel biurkowy jest ustawiony na „odstęp czasowy 1”. Jeśli białe światło się nie świeci, oznacza to, że funkcja przypomnienia jest wyłączona.

Parowanie z aplikacją Desk Control

Jeśli chcesz zaprojektować własne odstępy czasowe, pobierz aplikację Desk Control™ na swój smartfon.

Jak nawiązać połączenie

Przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy przycisk Bluetooth®, aby uruchomić tryb parowania. Dioda LED będzie świecić na niebiesko. Otwórz aplikację Desk Control i poszukaj swojego biurka na liście „Biurka w pobliżu”.

Pobierz aplikację Desk Control (bezpłatnie)



Więcej na (VIDEO):

<https://www.linak.pl/segmenty/deskline/start/dpg1m/>

Panel sterujący kontroler wysokości DPG-1C



Panel biurkowy DPG1C

Twoje biurko jest wyposażone w intuicyjny panel biurkowy, zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze i utrzymaniu aktywności przez cały dzień pracy. Dowiedz się, jak z niego korzystać, jak zapisywać własne preferowane pozycje pracy siedząco-stojącej, jak otrzymywać powiadomienia, kiedy należy wstać oraz jak sparować biurko z aplikacją Desk Control™ i śledzić osobiste statystyki. Zaczynamy!

Regulacja biurka

Wystarczy sięgnąć ręką i delikatnie odchylić cały panel — w górę lub w dół — i biurko podniesie się lub opuści. Naciskaj, aż znajdzie się na preferowanej wysokości. I gotowe!

Jeśli ustawisz preferowaną wysokość, to po jej osiągnięciu biurko zatrzyma się automatycznie na około 1 sekundę. Jeśli nadal będziesz naciskać panel, pulpit biurkowy będzie się przesuwać do momentu zwolnienia nacisku.

Ustaw prawidłową wysokość biurka

W przypadku gdy wyświetlacz nie pokazuje prawidłowej wysokości biurka lub jeśli chcesz zmienić jednostkę z cali na cm i odwrotnie, można to skorygować. Obejrzyj film instruktażowy.

Zapamiętaj swoje preferowane pozycje pracy siedząco-stojącej

Dla panelu można zapamiętać do czterech różnych wysokości biurka. Dzięki temu biurko zawsze znajduje się na preferowanej wysokości — gdy siedzisz i gdy stoisz — oraz zapewnia optymalną ergonomię pracy.

Aby zapamiętać położenie biurka, zacznij od przesunięcia go do żądanej pozycji. Następnie spójrz na krawędź panelu biurka. Z prawej strony widać przycisk z gwiazdką ☆. Przytrzymaj wciśnięty przycisk przez 2 sekundy. Podczas zapisywania lampka mignie dwa razy. Gdy lampka zacznie świecić białym ciągłym światłem, oznacza to, że bieżąca pozycja użytkownika została zapisana i można zwolnić przycisk.

Na wyświetlaczu panelu biurka pojawi się teraz gwiazdka i numer wskazujący miejsce/numer zapisanej pozycji, np. ☆ 1.

Aby zapisać więcej pozycji, wystarczy powtórzyć proces

Można wybrać kolejność swoich preferowanych pozycji. Dopasuj biurko do preferowanej wysokości — następnie naciśnij przycisk z gwiazdką i przełączaj się pomiędzy zapisanymi położeniami. Po osiągnięciu żadanego numeru (np. ☆ „gwiazdka” 3) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dwie sekundy. Teraz ta wysokość biurka jest zapamiętana jako preferowana o nazwie ☆ „gwiazdka” 3.

Zerowanie zapamiętanych pozycji

Aby wyczyścić wszystkie zapisane pozycje, naciśnij i przytrzymaj przycisk z gwiazdką ☆ przez osiem sekund. Gdy pasek świetlny na krawędzi panelu miga na **czzerwono**, oznacza to, że czynność została zakończona. Teraz można zacząć od początku i zapisać nowe pozycje.

Ustawianie biurka w zapisanych pozycjach

Po zapisaniu jednej lub większej liczby preferowanych pozycji ustawianie biurka pomiędzy tymi pozycjami jest naprawdę łatwe. Naciśnij i przechyl panel biurkowy — w górę lub w dół — i naciskaj, aż biurko zatrzyma się w pozycji, która została zapamiętana.

Pozwala to na zmianę z pozycji siedzącej na stojącą (i z powrotem) bez konieczności obserwowania panelu biurka.

Panel sterujący kontroler wysokości DPG-1C

Korzystaj z napędu automatycznego – funkcja opcjonalna, polecana przez DESKWISE ❤️

Jeśli jest to pełna wersja panelu biurkowego, biurko może się automatycznie przemieszczać między preferowanymi pozycjami („automatyczny napęd”). Funkcję można aktywować przez połączenie biurka z aplikacją Desk Control.

Teraz wystarczy dwukrotnie nacisnąć panel w górę lub w dół, a biurko przesunie się do najbliższej z zapamiętanych pozycji. Aby przerwać lub zatrzymać ruch, zanim panel dotrze do zapamiętanej pozycji, wystarczy ponownie przechylić/nacisnąć panel biurkowy, a natychmiast przestanie się ono poruszać.

Gotowy na ruch? Uzyskaj przypomnienia o zmianie pozycji na stojącą lub siedzącą

Chcesz dostawać przypomnienia, o tym aby wstać i zadbać o zdrowie w ciągu dnia? Panel biurkowy zapewnia funkcję przypominania — jest to pasek świetlny pokazujący, kiedy należy wstać:



- **Kolor zielony:** Zachowujesz równowagę — jeszcze nie musisz wstawać!
- **Kolor pomarańczowy:** Podnieś biurko, nadszedł czas, aby wstać!
- Po zmianie pozycji, światło pomarańczowe zmieni się na zielone.

Samodzielnie określasz odstępy między zmianami pozycji

Samodzielnie decydujesz, jak często chcesz dostawać przypomnienia o tym, aby wstać i jak długo stać. Dostępne są wstępnie skonfigurowane interwały, z których można skorzystać. Ale można ustawić też swoje własne. Polecamy rozpocząć od wstawania co godzinę i stania przez pięć minut. Z czasem można wydłużyć ten odstęp do 10 lub 15 minut.

Uwaga: Zbyt długie stanie też nie jest dobre. To właśnie zmiana pozycji między siedzącą a stojącą zapewni Ci wszystkie korzyści.

Jak ustawić przypomnienie

Ustawianie „przypomnienia” jest łatwe. Spójrz na krawędź panelu biurka — po lewej stronie znajduje się przycisk 🔔. Naciśnij go, aby wybrać jeden z trzech przedziałów czasowych. Natężenie światła LED wskazuje wybrany przedział czasowy:

- Odstęp czasowy 1 (niska intensywność diody LED): „Przypomnij po 55 minutach w pozycji siedzącej”
- Odstęp czasowy 2 (średnia intensywność diody LED): „Przypomnij po 50 minutach w pozycji siedzącej”
- Odstęp czasowy 3 (duża intensywność diody LED): „Przypomnij po 45 minutach w pozycji siedzącej”

Domyślnie panel biurkowy jest ustawiony na „odstęp czasowy 1”. Jeśli białe światło się nie świeci, oznacza to, że funkcja przypomnienia jest wyłączona.

Parowanie z aplikacją Desk Control

Jeśli chcesz zaprojektować własne odstępy czasowe, pobierz aplikację Desk Control™ na swój smartfon.

Jak nawiązać połączenie

Przytrzymaj wciśnięty przez 2 sekundy przycisk Bluetooth®, aby uruchomić tryb parowania. Dioda LED będzie świecić na niebiesko. Otwórz aplikację Desk Control i poszukaj swojego biurka na liście „Biurka w pobliżu”.

Pobierz aplikację Desk Control (bezpłatnie)



Więcej na (VIDEO):

<https://www.linak.pl/segmenty/deskline/start/dpg1c/>

Panel sterujący kontroler wysokości - zerowanie | ruch

Wyzeruj panel biurkowy

Do wyzerowania panelu biurkowego dostępne są trzy opcje:

1. Zerowanie zapamiętanych położeń

Naciśnij i przytrzymaj przycisk z gwiazdką ☆ przez 8 sekund do momentu, gdy lampka zacznie migać na czerwono.

2. Zerowanie przypomnień

Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund przycisk z dzwonkiem 🔔, aż lampka zacznie migać na czerwono.

3. Zerowanie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund przycisk z gwiazdką ☆ oraz przycisk z dzwonkiem 🔔, aż lampka zacznie migać na czerwono.

Czy jesteś gotowy wykorzystać pełen potencjał swojego biurka do pracy siedząco-stojącej?

Korzystanie z biurka do pracy siedząco-stojącej sprzyja zachowaniu aktywności w trakcie pracy. Na dobry początek przygotowaliśmy garść faktów i wskazówek, które pomogą Ci znaleźć motywację. Sprawdź, w jaki sposób zmiana pozycji może poprawić Twoje samopoczucie i pomóc Ci odzyskać energię w trakcie pracy.

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz interesujący Cię artykuł spośród prezentowanych poniżej.



Obsługa panelu sterującego LED

Pilot może kontrolować oświetlenie LED w różnych grupach, zmieniać kolor, jasność, temperaturę światła, program oświetleniowy lub stan oświetlenia.

Do pilota zalecamy używać baterii alkalicznych lub akumulatorów 2 x AAA. Podczas instalowania baterii prosimy unikać dotykania panelu z paletą kolorów oraz innych przycisków funkcyjnych.

Podstawowe funkcje sterowania:

Dłuższe przytrzymanie przycisku włączania (głównego/lub grup) powoduje przejście żarówki w tryb białego światła. Dłuższe przytrzymanie przycisku gaszenia powoduje przejście żarówki w tryb pracy żarzenia, żarówka w tym trybie świeci bardzo słabym światłem a pozostała funkcjonalność jak zmiana koloru czy natężenia światła zostaje zablokowana.

Jasność można zmienić dotykając panelu jasności.

Dotykając panelu z kolorami możesz w szybki sposób zmienić kolor oświetlenia.

Przypisywanie pilota do nowego kontrolera MiLight:


1. Upewnij się, że po podłączeniu zasilania zapala się panel LED.
2. Odłącz zasilanie panel LED na 10 sekund (główna wtyczka zasilania).
3. Podłącz zasilanie panelu LED (główna wtyczka zasilania) i niezwłocznie dotknij klawisz załączania (I) jednej z czterech grup na pilocie.
4. Jeśli przypisanie było poprawne, żarówka mignie 3-krotnie. W przeciwnym wypadku należy upewnić się czy żarówka nie została już przypisana do jednej z czterech grup.

Wypisywanie pilota z kontrolera LED MiLight:

1. Odłącz zasilanie panelu LED (główna wtyczka zasilania).
2. Podłącz zasilanie panelu LED (główna wtyczka zasilania) i niezwłocznie przytrzymaj klawisz gaszenia (O) jednej z czterech grup na pilocie lub odpowiednim panelu w aplikacji MiLight.
3. Jeśli wypisanie było poprawne, żarówka mignie 10-krotnie.

Dodatkowe informacje:

- W celu sterowania wszystkimi żarówkami równocześnie należy uprzednio wcisnąć główny klawisz załączania na pilocie.
- Aktywacja trybu pracy białego światła odbywa się po przez dłuższe przytrzymanie głównego klawisza załączania (I) lub klawisza załączania (I) właściwej grupy.
- Tryb nocny aktywujemy po przez dłuższe przytrzymanie głównego klawisza gaszenia (O) lub klawisza gaszenia (O) właściwej grupy.

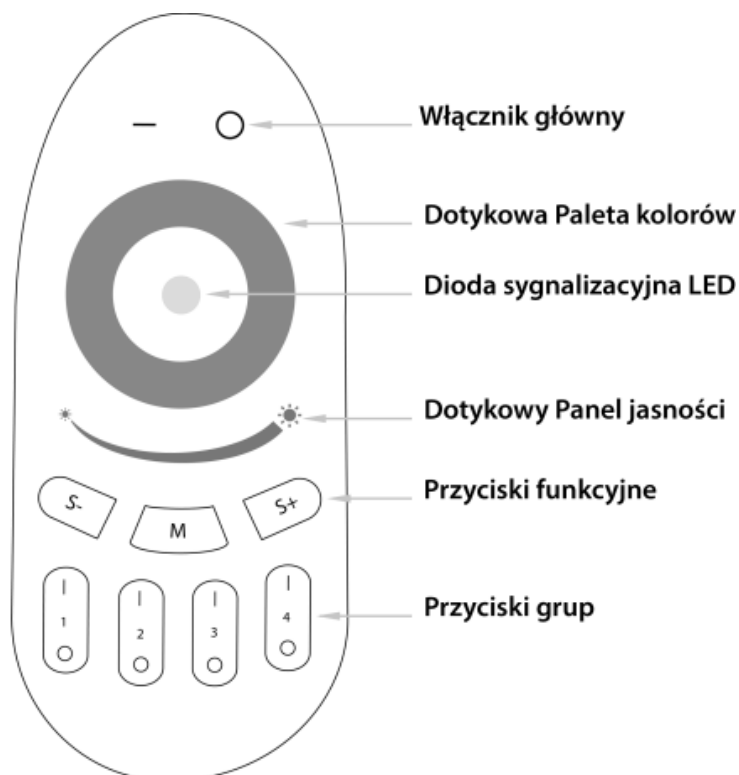

Obsługa panelu sterującego LED Lightbeam

Pilot może kontrolować oświetlenie LED Lightbeam, zmieniać kolor, jasność, temperaturę światła, program oświetleniowy lub stan oświetlenia.

Do pilota dołączony jest akumulator CR2032 (wyjąć folię zabezpieczającą przed użyciem)

Pilot posiada wbudowany magnes, dzięki czemu w łatwy sposób można przytwierdzić go stelaża.

Podstawowe funkcje sterowania:

Dwukrotne kliknięcie przycisku włączania powoduje przejście żarówki w tryb białego światła. Dłuższe przytrzymanie przycisku powoduje zmianę natężenia światła.

Dotykając panelu z kolorami możesz w szybki sposób zmienić kolor oświetlenia.

Przypisywanie pilota do nowego kontrolera (zalecane wykonać w pozycji leżącej biurka):


1. Upewnij się, że podłączony jest kabel zasilający.
2. Kliknij przycisk „Match” znajdujący się na białym sterowniku (znajduje się on przy biurku, od spodu blatu). Zielona dioda zaczyna migać wolnym tempem.
3. Przytrzymaj przycisk zasilania w pilocie (**upewnij się, że z baterii została zdjęta folia zabezpieczająca**). Dioda zacznie migać szybszym tempem. Po 3 sekundach zwolnij przycisk zasilania w pilocie.

jednej z czterech grup na pilocie.

Dodatkowe informacje:

Zasięg do 30 m

W przypadku problemów z łącznością wykonaj ponowne parowanie.

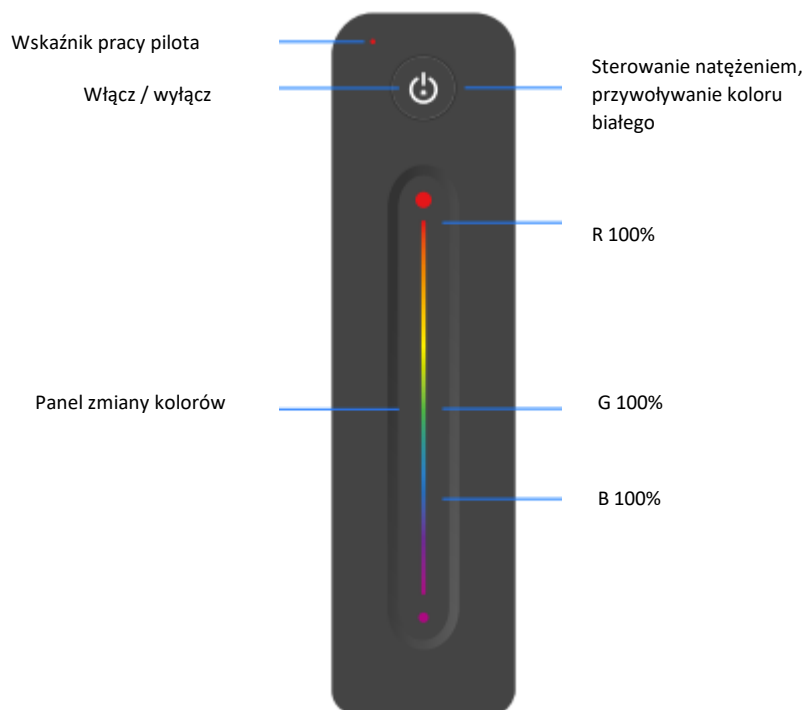

GWARANCJA

Okres gwarancji

Gwarancja na biurka Deskwise obowiązuje przez okres dwóch (2) lat. Stelaż elektryczny objęty jest każdorazowo gwarancją na okres pięciu (5) lat.

Pełna specyfikacja gwarancji znajduje się na karcie gwarancyjnej DESKWISE.

Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanyymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z DESKWISE.

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór naszych produktów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby oferowane przez nas biurka spełniały najwyższe oczekiwania, były trwałe i niezawodne. Chcielibyśmy zapewnić Państwu dożywotnie wsparcie oraz pomoc.

Zespół Deskwise

© Copyright Deskwise

Deskwise reserves the right to change the constructional features and upholsteries of products.
| Deskwise zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz wykończeń

Be aware! Colour patterns illustrated here may differ from the originals
| Uwaga! Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów.
Deskwise's publications.

All rights reserved. Brands and trademarks used here are not the property of Deskwise.